


INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO CHIP

POS SEM FIO

Confira abaixo como realizar a substituição do chip no POS sem fio.

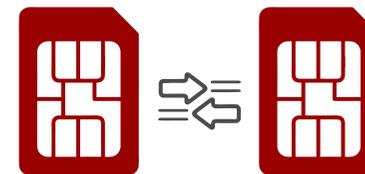

1 Abrir a tampa traseira



2 Retirar o chip



3 Fechar a tampa traseira




Inserir o novo chip
na slot 'SIM'

INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO CHIP

POS SEM FIO

Confira abaixo como realizar a substituição do chip no POS sem fio.

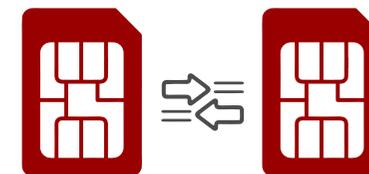

4

Configurar POS



- Pressionar botão 'F'
- Selecionar opção '2' > Comunicação

5

Selecione a opção '2'



GPRS

6

Selecione a operadora desejada




- I - Claro Lyra
- II - Tim Lyra
- III - Oi Lyra
- IV - Vivo Lyra

INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO CHIP

POS SEM FIO

Confira abaixo como realizar a substituição do chip no POS sem fio.

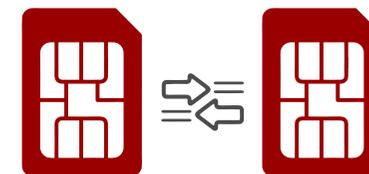

7

Digitar o IP do Host



192.168.102.1

8

Digitar Porta do Host



32129

9

Reiniciar POS

Pressione as teclas  + ponto (.) simultaneamente.

Realizar teste de comunicação:

- Pressione  +  (2x)
- Digite o cartão: '0' (zero) + 

Em seguida será impresso um cupom com os dados do cliente.